
HYPNOTEK



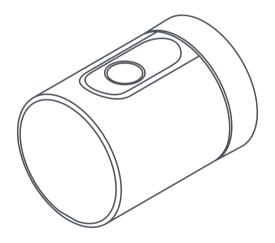

القفل الذكي

الدليل الإرشادي للتركيب والتشغيل

هل تحتاج للمساعدة؟

إذا كانت لديكم أي استفسارات بخصوص القفل الذكى Libra 02 الخاص بكم؟

دعنا نحاول تقديم المساعدة إليك

لمراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: info@hypnotek.com www.hypnotek.com

إرشادات الاستخدام



يرجى الاطلاع على الإرشادات التالية بعناية للاستمتاع بتجربة استخدام أفضل.

, ,	
آلية الإقفال: س ثواني من فتح ا	




تواني من فتح الععل.

في الوقت الراهن يدعم قفل Libra O2 أجهزة آندرويد NFC فقط.


يحتاج قفل Libra O2 لعدد ٣ بطارية من فئة (LRO3).	LR03
تحذير: يجب عدم استخدام البطاريات الجافة من نوع زنك المنجنيز (RO3) أو بطاريات الليثيوم، وغيرها من البطاريات القابلة للشحن أو الأنواع الأخرى من البطاريات. يرجى عدم استخدام بطاريات قديمة مع أخرى جديدة، كما يفضل تغيير البطاريات عندما يُظهر جهاز القفل أن البطارية قارت على الانتهاء، على أن يتم التحقق الدوري من تسرب الطاقة من البطاريات.	X R03

يرجى العلم بأن أصابح المستخدم عندما تكون جافة أو رطبة أو دهنية أو متسخة فإنها قد تؤثر على تعرف الجهاز على بصمة إصبح المستخدم. يرجى تغادي استخدام أصابح اليد إذا كانت مصابة أو بها أي جروح لضمان إتمام التسجيل والتعريف بنجاح.	
يرجى تغادي استخدام المنتج في الضوء المباشر للشمس أو في مستويات الرطوبة المرتفعة أو عند التجمد (١٠ درجة تحت الصغر فيما أكثر) فذلك قد يؤدي إلى تعطيل المنتج أو الحد من العمر الافتراضي له. ﴿﴿ ﴾ ﴿	

محتويات الكرتون

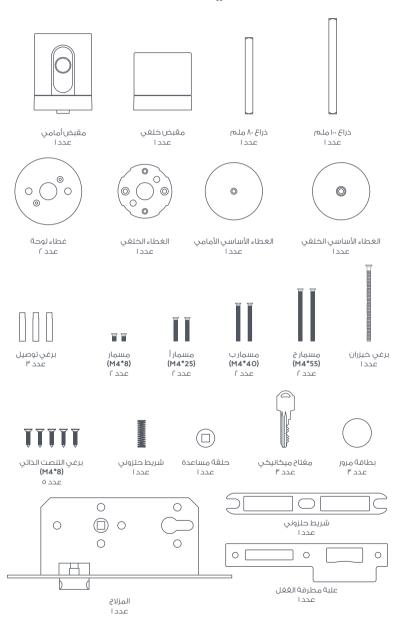


أجزاء القفل

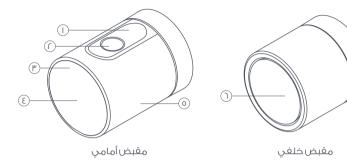

- () منطقة تحديد الهوية لبطاقة الباب
- 🕜 منطقة التعرف على بصمات الأصابع
 - 🖱 لوحة مفاتيح
- (٤) منطقة إلغاء قفل المفتاح الميكانيكي
 - منطقة مقصورة البطارية
 - 🕥 مقبض خلفي


قياسات المنتج

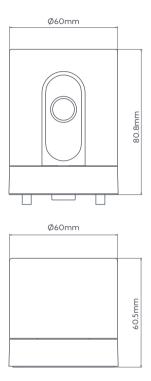

التفاصيل الفنية

اسم المنتج	Smart Door Handle
رمز تعریف الوحدة SKU	20 Libra 4- Libra O2 (توصیل بالوافي فاي)
وزن الوحدة	۱.۹ کغم
طرق الدخول للوحدة	تطبيق (عبر البلوتوث)، بصمة الإصبع، بطاقة دخول
نوع البطارية	عدد ٣بطارية ٨٨٨
العمر الافتراضي للبطارية	حتى ١٢ شهرا (بمعدل استخدام ١٠مرات في اليوم)
الجهد الكهربائي المقدر	٥.3 فولت
سعة التخزين	١٠٠ وحدة من بصمات الأصابــــ والبطاقات (بالنسبة إلى بصمة الإصبــــ تكون أقل من 50 وحدة)
إنذار حالة البطارية شبه فارغة	۳.۷۵ فولت
مصنوع من	سبائك الألومنيوم
يعمل في درجة الحرارة	 3 فهرنهایت تحت الصغر حتی ۱۳۱ درجة فهرنهایت (۲۰ درجة مئویة تحت الصغر حتی ۵۰ درجة مئویة)
يعمل في درجة رطوبة	٤٠ % إلى ٨٥ % رطوبة نسبية

الدليل الإرشادي للتركيب

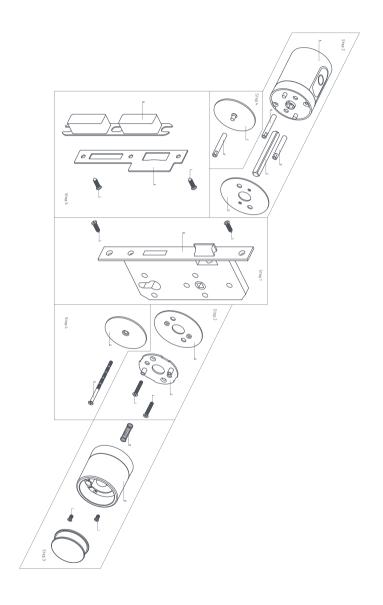


الأدوات اللازمة

سوف تحتاج إلى مفك مسامير فيليبس من النوع القياسى




- ٥ يجب أن يتراوح سمك الباب بين ١–٨/١ بوصة إلى ٣ بوصة (٣٠ إلى ٧٥ ملم).
 - o يجب أن يكون قُطر الفتحة ۱–۱/۸بوصة (٤٨ ملم).
 - ٥ يجب أن تكون وحدة لسان الإقفال ٢-١/ ٨بوصة (٥٥ملم).

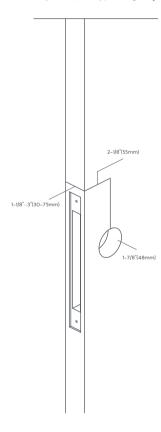


ا.ا تثبيت المزلاج

الخطوة الأولى. تثبيت مزلاج القفل تثبيت مزلاج القفل على الباب، يرجى التأكد من أن الزاوية تواجه الدعامة.

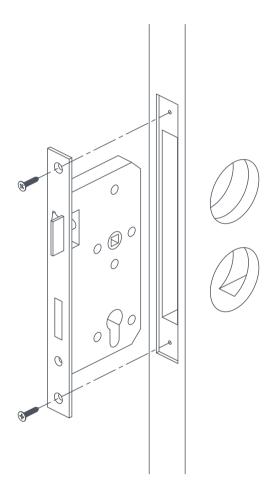

الخطوة الثانية؛ تثبيت مطرقة القفل


تثبيت المطرقة ومربع المطرقة (إذا لزم الأمر) على إطار الباب.

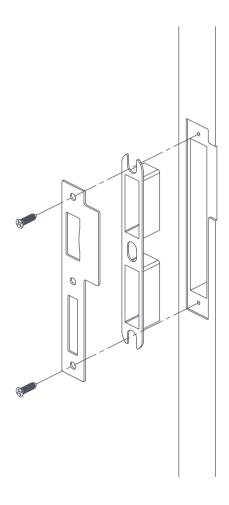

۱.۲ تثبیت القفل

الخطوة الأولى: تثبيت المقبض الأمامي

.. ضع البراغي المتصلة على المقبض الأمامي، وقم بتركيب الذراع في المقبض الأمامي، وقم بتثبيت المقبض الأمامي على مزلاج القفل.

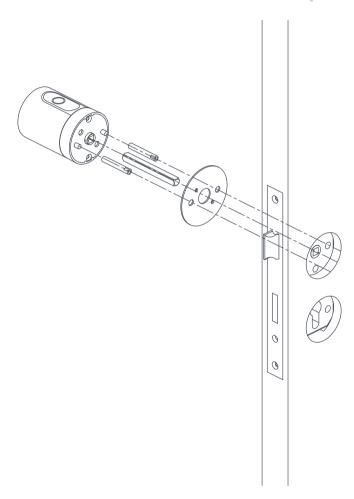


الخطوة الثانية: تركيب المقبض الخلفي

ا. ضع الشريط الحلزوني في حفرة مركز المقبض الخلفي.



يرجى الملاحظة؛ يجب وضع الطرف الأكبر من الشريط الحلزوني في مواجهة الداخل.


٢. تأمين الغطاء الخلفي مـC ٢ مسامير ، واختيار مسامير A / B / C وفقا لسمك الباب الخاص بك ، لا تشد المسامير حتى الآن .

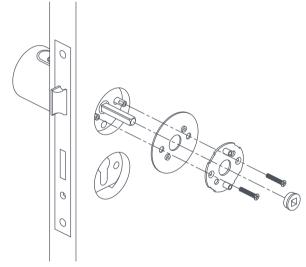

كيفية اختيار المسمار الخاص بك:

المسمار	سمك الباب
مىلىمار أ (M4*25)	۱–۱۲/۳ بوصة ۱–۱۹/۶ بوصة (۳۰–٤٥) ملم
مسمار ب (M4*40)	۱–۱۱/۱۳ بوصة-۲–۱۲/۱۳بوصة (۲۰–۲۱) ملم
مسمار ج (M4*55)	۱۳-۱/ ۳۲ بوصة ۱۳۰/۱۲ بوصة (۷۱–۷۵) ملم


- ٣. اختياري: قم بتثبيت لوحة الغطاء الخلغي المرفقة خلف الغطاء الخلغي إذا كانت هناك فجوة بسبب ثقب التجويف الكبير.
 - ٤. إدراج حلقة مساعدة في حفرة، وضبط الذراع إلى الاتجاه الصحيح.
 - ٥. شد المسامير، إخراج الحلقة المساعدة.
 - ٦. إدراج حلقة مساعدة لضبط الذراع إلى الاتجاه الصحيح.
 - ۷. ضع وشد مسامير المقبض.

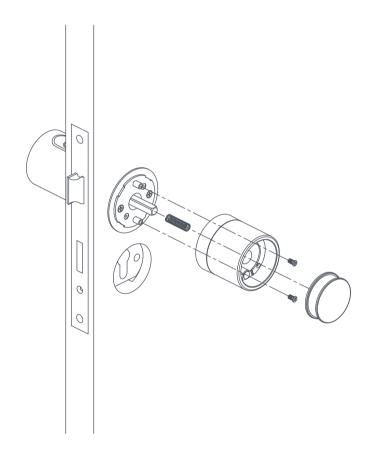

الخطوة الثالثة؛ تثبيت الغطاء الأساسي


ا. ضع مسمار التوصيل على غطاء القلب الأمامي.

٢. قطع مسامير الخيزران وفقا لسمك الباب، ثم تثبيت الغطاء الأساسي الأمامي والخلفي على الباب.

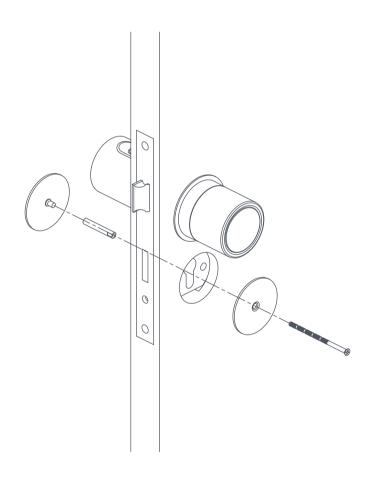

الخطوة الرابعة؛ تركيب البطاريات

قم بإزالة غطاء البطارية، ثم قم بتثبيت ٣ بطاريات AAA القلوية. الرجاء عدم عكس الجهات الإيجابية والسلبية أثناء التثبيت.

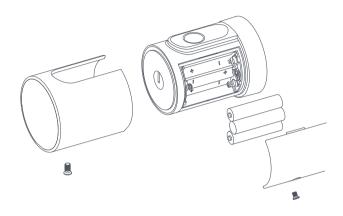

ملاحظة الرجاء اختبار القفل بعد التثبيت، معرفة ما إذا كان يمكن تدوير بسلاسة

استخدام القفل



ثانيًا قم بتسجيل الدخول في حسابك الحالي على Hypnotek أو قم بإنشاء حساب من خلال اختيار تسجيل.

ث**الثُ** مَم بغتح البلوتوث على هاتغك الذكي وحافظ على تواجدك بالقرب من القغل (في نطاق ١٠ قدم / ٣ أمتار).

رابغًا اربط الجهاز الجديد من خلال النقر على إضافة جهاز أو زر + على الزاوية اليمنى إلى الأعلى (تأكد من وجود قفل Libra 02 في وضع ضبط المصنع).

خامسًا اختار الإضافة يدوياً أو مسح تلقائي، ثم اختار المنتج كما هو موضح في الصورة أدناه، سيقوم القغل بإطلاق وميض أزرق مكر نين عند الربط.



إعادة ضبط القفل

يرجى ملاحظة ما يلي سيتم حذف كافة البيانات في التطبيق حال اختيارك لإعادة ضبط القفل Libra 02 لوضح إعادة ضبط المصنح.

الخطوة الأولى قدم باختيار الجهاز على الصفحة الرئيسية واضغط على 🖊 في الزاوية اليوني الروني الراوية اليوني إلى الأعلى.



الخطوة الثانية اضغط على حذف جهاز من أجل إعادة ضبط القفل الخاص بك.



قم بإضافة وسيط الربط "جسر الربط" عبر الواي فاي

الخطوة الأولى افتح البلوتوث على هاتغك الذكي، ابق بقرب من جهاز الواي فاي (في نطاق ١٠ من جهاز الواي فاي (في نطاق ١٠ ما ١٠ أمتار).



الخطوة الثانية اربط الجهاز الجديد من خلال النقر على إضافة جهاز أو زر + على الزاوية اليمنى إلى الأعلى (تأكد من وجود قفل Libra O2 في وضع ضبط المصنع).



الخطوة الثالثة اختار الإضافة يدوياً أو مسح تلقائي، ثم اختار جسر الربط.



الخطوة الرابعة قم بالضغط والدخول إلى وسيط الربط عبر الواي فاي ، انقر على إضافة جهاز.

وضع القفل

وميض بالضوء الأصغر لمرتين	حالة انخفاض البطارية
وميض بالضوء الأحمر لمرتين	فشل التشغيل
وميض بالضوء الأحمر لخمس مرات	عطل في القفل

الاحتياطات الواجب اتباعها عند استخدام البصمة

تأكد من وضع إصبعك بشكل مستوي في منتصف قارئ البصمة من أجل تعريف أفضل.

- خلال عملية التسجيل تأكد من وضع إصبعك في المنتصف مع نفس الحركة.
- ٥ في حال انخفاض معدل التعرف على البصمة، يرجى تسجيل البصمة من جديد.

الاحتياطات الواجب اتباعها عند استخدام بطاقة الدخول

عند استخدام بطاقة عبور الباب من أجل الدخول، يرجى وضع بطاقة الباب في المنتصف من أجل تغطية منطقة القارئ.

وضع عدم الإقفال

يرجى ملاحظة ما يلي بعد تفعيل وضع عدم الإقفال، سيظل القفل غير مفغّل لحين قيامك بإلغاء تفعيل هذا الوضع.

وضع التشغيل يجب على المشغل الضغط طويلاً ببصمة الإصبع لمدة ٨ ثواني، حينها سيتم إصدار وميض أبيض، انتظر لحين إصدار الوميض لثانيتين.

الاغلاق يجب على المشغل الضغط طويلاً ببصمة الإصبع لمدة ثانيتين، حينها سيتم إصدار وميض أخضر، انتظر لحين إصدار الوميض لثانيتين.

الإقفال المؤقت خلال وضع عدم الإقفال

- في حال احتياجك للإغلاق المؤقت "لوضع عدم الإقفال"، قم بالضغط على الزر الأحمر الموجود على غطاء البطارية لمرة واحدة.
- استخدام بصمة إصبعك من أجل فتح قفل الباب لمرة واحدة، وسيتم إعادة تشغيل "وضع عدم الإقفال" من جديد.