

LED Solar Wall Luminaire وحدة إضاءة ليد جدارية (طاقة شمسية)

Notes:

- 1- When the lamp is not working or the working time is short, please place the lamp in a location where the sun is shining directly to charge for 2 days. Don't turn on the lamp during the process. If it still doesn't work or working time is short, please contact the factory.
- 2- The product has light sensor , please use it where there is no light.
- 3- Rainy weather will affect the charging of lamp, the working time will be reduced.
- 4- Don't install the lamp in a place that is easily immersed in water.
- 5- Don't install the lamp in eaves, tree bottoms and other environments where there is no direct sunlight.
- 6- The lamp has built-in battery , don't throw away directly.

ملاحظات:

- ١- عندما لا يعمل المصباح أو يكون وقت العمل قصيرا يرجى وضع المصباح في مكان حيث الشمس مشرقة مباشرة لمدة يومان. لا تقم بتشغيل المصباح خلال هذه العملية. إذا كان لا يزال لا يعمل أو وقت العمل قصير يرجى الاتصال بالوكيل.
- ٢- المنتج لديه مستشعر للضوء، يرجى استخدامه في مكان غير مضيء.
- ٣- سيؤثر الطقس الممطر على شحن المصباح، وسيتم تقليل وقت العمل.
- ٤- لا تقم بتركيب المصباح في مكان يسهل غمره في الماء.
- ٥- لا تقم بتثبيت المصباح في التجاويف أسفل الأشجار والبيئات الأخرى التي لا يوجد بها أشعة الشمس المباشرة.
- ٦- يحتوي المصباح على بطارية مدمجة، لا تتخلص منها مباشرة.

PRODUCT PARAMETERS

معلومات المنتج

Parameter	الخصائص
Model No رقم الموديل	ILS1SSWL830WW01
Solar Panel اللوحة الشمسية	Monocrystalline silicon 5V/0.9W سيلكون بلور أحادي ٥ فولت/٠.٩ واط
Battery البطارية	18650 lithium battery 3.7V/1300mAh ١٨٦٥٠ بطارية ليثيوم سعة ١٣٠٠ ملي أمبير / ٣.٧ فولت
LED Source مصدر ليد	SMD2835 18PCS 8 قطع SMD2835
ChargingTime وقت الشحن	5-6 Hours ٦-٥ ساعات
WorkingTime وقت التشغيل	10-12Hours ١٠-١٢ ساعات
IP Grade درجة الحماية	IP54 درجة الحماية ٥٤
Function الوظيفة	Light control التحكم في الانارة
CCT درجة حرارة اللون	3000K ٣٠٠٠ كالفن
Main Material خامة المنتج	Aluminium + PC ألومنيوم + بلاستيك

PRODUCT MANUAL

تركيب المنتج



Please charge in the sun for 4 hours
before using for the first time
يرجى الشحن في الشمس لمدة ٤ ساعات
قبل الاستخدام لأول مرة

Check Remarks before use:

- 1- Place lamp under sunshine for 6-4H after you get goods and turn on, because it only reserve part energy in battery.
- 2- The less time to charge under sunshine, the less time to work at night.
- 3- There is the difference of working time and brightness extent for different light, please note.
- 4- Please clean the panel and in case of poor charging effect if it happen to have obstacle in panel in using.

تحقق من الملاحظات قبل الاستخدام:


- ١- ضع المصباح تحت أشعة الشمس لمدة ٦-٤ ساعات بعد الحصول على المنتج وتشغيله، لأن احتياطي الطاقة جزء في البطارية.
- ٢- وقت أقل للشحن تحت أشعة الشمس، وقت أقل للعمل في الليل.
- ٣- هناك اختلاف في وقت العمل ومدى السطوع للضوء المختلفة، يرجى الملاحظة.
- ٤- يرجى تنظيف اللوحة في حال ضعف تأثير الشحن، يحدث ذلك بسبب وجود مانع للوحة عند الاستخدام.

LED Solar Wall Luminaire

وحدة إضاءة ليد جدارية (طاقة شمسية)

PRODUCT MANUAL

دليل المنتج

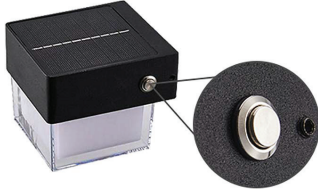

Press the switch

1. Press switch first, turn on in 100%
2. Press switch second, turn on in 50%
3. Press switch third, close
4. Press switch for 2-3 seconds, transfer CCT (Testing light working need to place in dark surround or use dense items cover solar panel tightly)

ON/OFF

- أضغط على الزر
١. الضغط الأولي في ١٠٠٪.
 ٢. الضغط الثانية في ٥٠٪.
 ٣. الضغط الثالثة غلق المنتج.
 ٤. قم بالضغط على الزر ٢-٣ ثواني لتغيير لون الإضاءة.
- (اختبار ضوء المنتج تحتاج إلى وضعة في الظلام أو استخدام العناصر الكثيفة تغطي الألواح الشمسية بإحكام)

PACKING INCLUDED

محتويات التعبئة

1 x Solar light

١ × وحدة إضاءة طاقة شمسية

2 x Plastic expansion tube

٢ × أنبوب تثبيت البراغي

1 x Instruction manual

١ × دليل التعليمات

2 x Screw

٢ × برغي

1 x Allen key

١ × مفتاح سداسي

LIGHT CONTROL

طريقة التحكم



It turns on at light automatically.
عند وضع التشغيل تعمل الإضاءة في الليل بشكل تلقائي.



Cycle switching.
وضع التحكم.




During the day, it is charged by the sun.
خلال النهار يتم شحنها بواسطة الشمس.

INSTALLMENT STEPS


خطوات التركيب

1

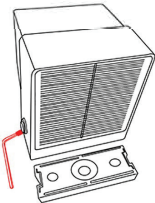

Use an Allen key to loosen the side screws to remove the base plate.
استخدم مفتاح سداسي لفك البراغي الجانبية لإزالة غطاء القاعدة.


2

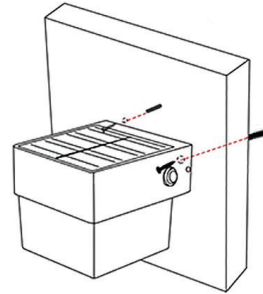

Punch holes in the wall with reference to the hole spacing markings for the base plate, then plug in the plastic expansion tubes, followed by fixing the base plate to the wall using wood screws.

قم بعمل ثقوب في الحائط وفقاً لعلامات التباعد الموجودة على قاعدة المنتج، ثم قم بتركيب السدادة المطاطية الخاصة بالبراغي، ثم قم بتثبيت قاعدة المنتج علي الحائط باستخدام براغي خشبية.

3

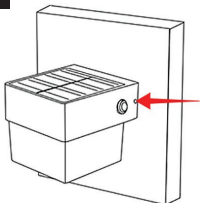

The light body is aligned with the hanging plate set down, and then lock the two screws on the side, the installation is complete.
يتم محاذاة جسم المنتج مع القاعدة، ومن ثم ربط اثنين من البراغي على الجانب، اكتمال التثبيت.