

## LED Recessed Spot Light Luminaire

## وحدة إضاءة ليد غاطسة موجهة

Model	ILS10WGSL930WW01	ILS10WGSL930WW01	الموديل
Power	10W	١٠ واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V,50/60Hz	تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هيرتز	الجهد الكهربائي والتردد
IP	20	٢٠	درجة الحماية
TA	-20°C~45°C	٢٠~-٤٥ درجة	درجة الحرارة

## PRECAUTION :

1. This series of luminaires comes with its own built-in power supply.
2. Please allow 75mm of ventilation around the luminaire, the luminaire must not be used in contravention of any fire regulations.
3. Under no circumstances should the luminaire be covered by an insulating liner or similar material.
4. Do not install the luminaire above hot objects or in humid places.
5. Always disconnect the power supply before maintaining, installing or replacing the luminaire.
6. When abnormalities occur in the luminaire, quickly cut off the power supply and contact the sales shop.
7. When checking or repairing the luminaires, please entrust the operation to an electrical professional.
8. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
9. If the cable or flexible external wire of this lamp is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer, its service agent or a qualified technician to avoid a hazard.

## إحتياطات :





- ١- يأتي مصدر ضوء وحدة الإضاءة مزودا بمصدر طاقة خارجي.
- ٢- يرجى السماح بتهووية ٧٥ مم حول وحدة الإضاءة، ويجب عدم استخدام وحدة الإضاءة بما يخالف أي لوائح خاصة بالحرائق.
- ٣- غير مصرح بتغطية وحدة الإضاءة ببطانة عازلة أو مادة مماثلة.
- ٤- لا تقم بتركيب المصابيح فوق الاجسام الساخنة أو الاماكن الرطبة.
- ٥- قم بفصل التيار الكهربائي قبل البدء في تركيب أو استبدال وحدة الانارة.
- ٦- عند حدوث أي خلل في وحدة الإضاءة، قم بقطع مصدر الطاقة بسرعة.
- ٧- يتم فحص وتركيب وحدات الانارة من قبل فني مؤهل.
- ٨- مصدر الضوء لهذه الإضاءة غير قابل للاستبدال، عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره، يجب استبدال الإضاءة بأكملها.
- ٩- في حالة تلف الكبل أو السلك الخارجي المرن لهذا المنتج، يجب استبداله حصريا من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص به أو فني مؤهل لتجنب حدوث خطر.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## تعليمات التركيب

1. Open the fixture face ring holes in the preassembled area, refer to the package for hole sizes.(Figure 1).
2. Pull out the mains connector and connect the luminaire's power input cable to the mains (ensure the mains switch is off) (Figure 2).
3. Place the power supply into the ceiling, align the luminaire opening and press in the spring to push it into the ceiling (Figure 3).
4. Switch on the fixture (Figure 4).

- ١- قم بعمل فتحات لأوجه وحدات الانارة في المكان المحدد مسبقا ، راجع التعليمات لمعرفة ااحجام الفتحات (انظر الشكل ١).
- ٢- قم بسحب الكابل الرئيسي للتيار الكهربائي وقم بتوصيل كابل الطاقة الخاص بوحدة الإضاءة بالتيار الكهربائي (تأكد من غلق التيار الكهربائي) (انظر الشكل ٢).
- ٣- قم بوضع مصدر الطاقة في السقف، وقم بمحاذاة فتحة الإضاءة واضغط على الزنبرك لدفعه إلى داخل السقف. (انظر الشكل ٣).
- ٤- قم بتشغيل وحدة الانارة (انظر الشكل ٤).

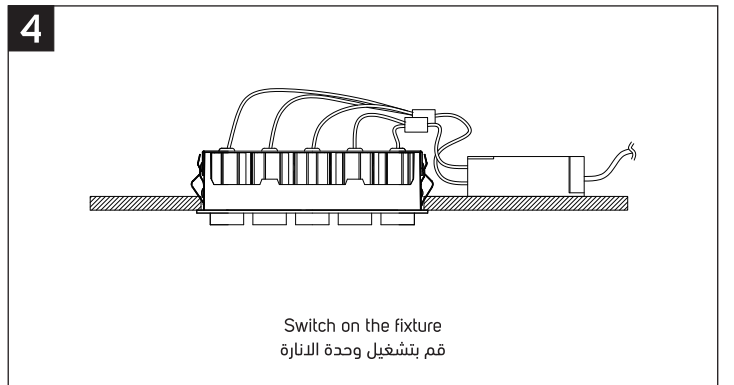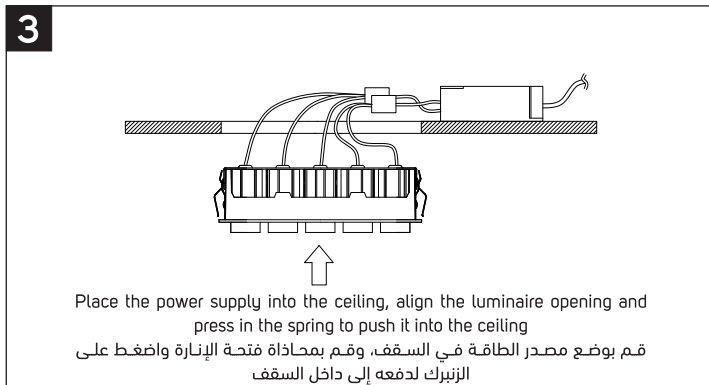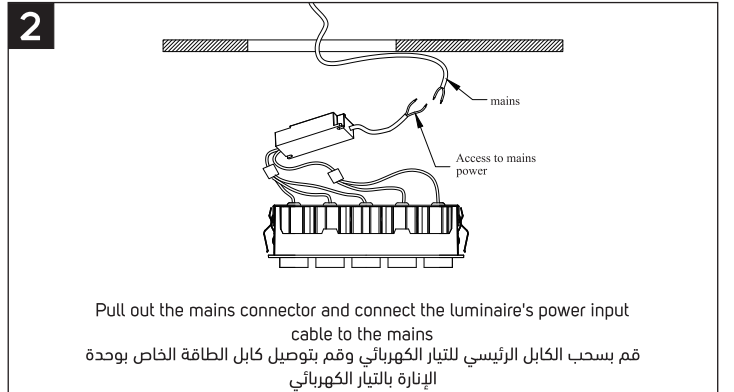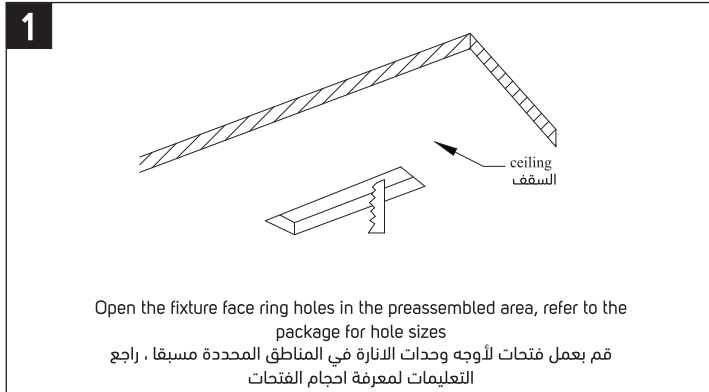

This product includes the following:

4-6pcs of Screw



هذا المنتج يحتوي على :

٤-٦ قطع من البراغي

### Warranty Card

### بطاقة ضمان

This warranty is a proof that the product is free of charge according to the warranty regulations in case of failure during the warranty period.

يعتبر هذا الضمان دليلاً على أن المنتج مجاني وفقاً لأنظمة الضمان في حالة العطل خلال فترة الضمان.

Purchase Date	Y	M	D	تاريخ الشراء	Warranty Date	Y	M	D	تاريخ الضمان
Product Name,									اسم المنتج
Model Number									موديل المنتج
Customer Service Info	Name:				الاسم:				معلومات خدمة العملاء
	Address:				العنوان:				
	Phone:				رقم الهاتف:				
Dealer	Name:				الاسم:				التاجر
	Address:				العنوان:				
	Phone:				رقم الهاتف:				
Remarks:									ملاحظات:

The personal information provided by the customer will only be used for the purpose of product repair/ replacement and will not be provided to a third party under any other circumstances.

Note to distributors: Please be sure to fill in the fields with \* and hand them over to the customer.

لن يتم استخدام المعلومات الشخصية التي يقدمها العميل إلا لغرض إصلاح/استبدال المنتج ولن يتم تقديمها إلى طرف ثالث تحت أي ظروف أخرى.

ملاحظة للموزعين: يرجى التأكد من ملء الحقول بعلامة \* وتسليمها إلى العميل.

#### Warranty Provision :

- Under normal use in accordance with the instructions and operating instructions, if the lamps malfunction or damage, our company provides warranty service free of charge, please contact the user with the dealer for warranty.
- When requesting a warranty in the event of a malfunction during the warranty period, please contact your dealer with the product and warranty card to obtain a warranty.
- Warranty is limited to what is covered by the free warranty and is not otherwise warranted.
- The following are paid repairs during the warranty period:

- Failure or damage due to misuse or improper repairs or modifications.
- Failure or damage caused by dropping after purchase.
- Failure or damage caused by movement, transport or contact with objects after purchase.
- Failure or damage caused by natural disasters such as fires and earthquakes.
- Recording or altering the date of purchase, user's name and dealer's name on the warranty card.

#### أحكام الضمان:

- في ظل الاستخدام العادي وفقاً للتعليمات وتعليمات التشغيل، إذا تعطلت أو تلفت المصابيح، تقدم شركتنا خدمة الضمان مجاناً، يرجى اتصال المستخدم مع الوكيل للحصول على الضمان.
- عند طلب الضمان في حالة حدوث عطل خلال فترة الضمان يرجى الاتصال بالموزع الخاص بك وأخبره بالمنتج وبطاقة الضمان للحصول على الضمان.
- يقتصر الضمان على ما يغطيه الضمان المجاني ولا يوجد ما يبرره بخلاف ذلك.
- يتم دفع ثمن الإصلاحات التالية خلال فترة الضمان:

- الفشل أو الضرر الناتج عن سوء الاستخدام أو الإصلاحات أو التعديلات غير الصحيحة.
- الفشل أو الضرر الناتج عن السقوط بعد الشراء.
- الفشل أو الضرر الناتج عن الحركة أو النقل أو الاتصال بالأشياء بعد الشراء.
- الفشل أو الضرر الناتج عن الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والزلازل.
- تسجيل أو تغيير تاريخ الشراء واسم المستخدم واسم التاجر على بطاقة الضمان.