


INSTALLATION INSTRUCTIONS تعليمات التركيب

وحدة إضاءة ليد سطحية (مسلطة) LED Surface-Mounted Luminaire (Projector)

Model	ILS4WSMOPJ930WW01	ILS4WSMOPJ930WW01	الموديل
Power	4W	٤ واط	القدرة
Input Voltage	DC24V	تيار مستمر ٢٤ فولت	الجهد الكهربائي
IP	IP65	٦٥	درجة الحماية
TA	-20°C~45°C	٢٠- ٤٥ درجة	درجة الحرارة

COMPONENTS AND TOOLS المكونات والادوات

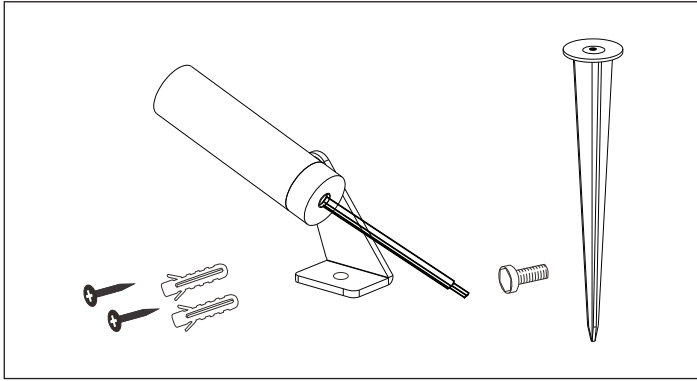

1 × Luminaire	١ × وحدة إضاءة
2 × Screw	٢ × براغي
2 × Rubber Plugs	٢ × سدادة مطاطية
1 × Hex Screw	١ × مسمار مدبب
1 × Spike	١ × قاعدة غرس

INSTALLATION STEPS خطوات التثبيت

1- SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE (PROJECTOR)

١ - وحدة إضاءة سطحية مسلطة

Step 1: Fix the base with a screw in the correct place.
الخطوة رقم ١: قم بتثبيت قاعدة المنتج بالبرغي في المكان المناسب.

Step 2: Adjust the light in the correct direction.
الخطوة رقم ٢: قم بتوجيه الإضاءة حسب الاتجاه المطلوب.

Step 3: Connect the light cable to the 24V constant voltage transformer.
الخطوة رقم ٣: قم بتوصيل الكابل الكهربائي للمنتج بمحول الجهد الثابت ٢٤ فولت.

Step 4: Finish installation.
الخطوة رقم ٤: تم انتهاء التركيب.

2- SPIKE LUMINAIRE (PROJECTOR)

٢ - وحدة إضاءة باستخدام قاعدة غرس

Step 1: To fix the spike on the light base with hex screw.
الخطوة رقم ١: قم بتثبيت المنتج بقاعدة الغرس باستخدام برغي سداسي.

Step 2: Push the spike into the earth firmly and adjust it in the right direction.
الخطوة رقم ٢: قم بدفع قاعدة الغرس في الأرض بقوة، وقم بتوجيه الإضاءة حسب الاتجاه المطلوب.

Step 3: Connect the light cable to the 24V constant voltage transformer.
الخطوة رقم ٣: قم بتوصيل الكابل الكهربائي للمنتج بمحول الجهد الثابت ٢٤ فولت.

Step 4: Finish installation.
الخطوة رقم ٤: تم انتهاء التركيب.

- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

- مصدر الضوء لهذه الإنارة غير قابل للاستبدال، عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره، يجب استبدال الإنارة بأكملها.
- لا يمكن استبدال الكبل أو السلك الخارجي المرن لوحدة الإنارة هذه ؛ في حالة تلف السلك ، يجب تغيير وحدة الإنارة.