

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## تعليمات التركيب

## LED Wall Grazer Luminaire

## وحدة إضاءة ليد ماسحة

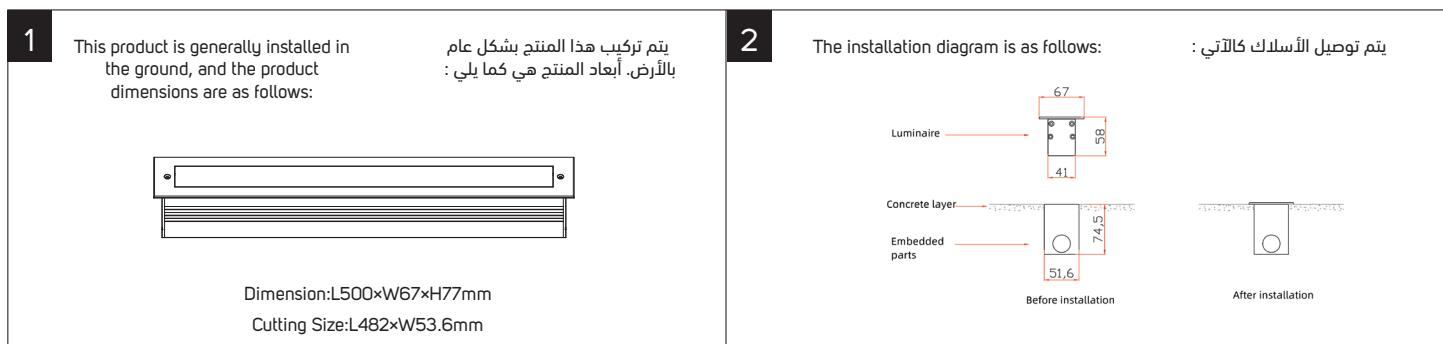
## Attention:

- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Please make sure the power is turned off.
- Please hand in the instruction manual to the end customer. To give full play to the functions of this product, please strictly follow the installation instructions and install it correctly.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Terminal block not included. Installation must be carried out by a qualified technician.

## نبهات

- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإنارة بواسطة كهربائي محترف.
- تأكد من فصل التيار الكهربائي.
- يرجى تسليم دليل التعليمات إلى العميل النهائي. من أجل الاستفادة الكاملة من وظائف هذا المنتج، يرجى اتباع تعليمات التثبيت بدقة وتنبيه بشكل صحيح.
- لا يمكن استبدال الكبل أو السلك الخارجي المرن لوحدة الإنارة هذه. في حالة تلف السلك، يجب تغيير وحدة الإنارة.
- مصدر الضوء لهذه الإنارة غير قابل للاستبدال. عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره، يجب استبدال الإنارة بأكملها.
- المنتج لا يتضمن صندوق التوصيل. يجب أن يتم التثبيت من قبل فني مؤهل.

Model	ILS18AWGLL830WW01	ILS18AWGLL830WW01	الموديل
Power	19W	١٩واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V,50/60Hz	تيار متعدد ٢٤٠-٢٢٠ فولت، ٥٠/٦٠ هيرتز	الجهد الكهربائي والتردد
IP	IP67	٦٧	درجة الحماية
TA	-20°C~50°C	٠~-٥٠ درجة	درجة الحرارة

INSTALLATION DIAGRAM  
توصيل الأسلكINSTALLATION STEPS  
خطوات التثبيت