



LED Solar wall Luminaire وحدة إضاءة ليد جدارية (طاقة شمسية)

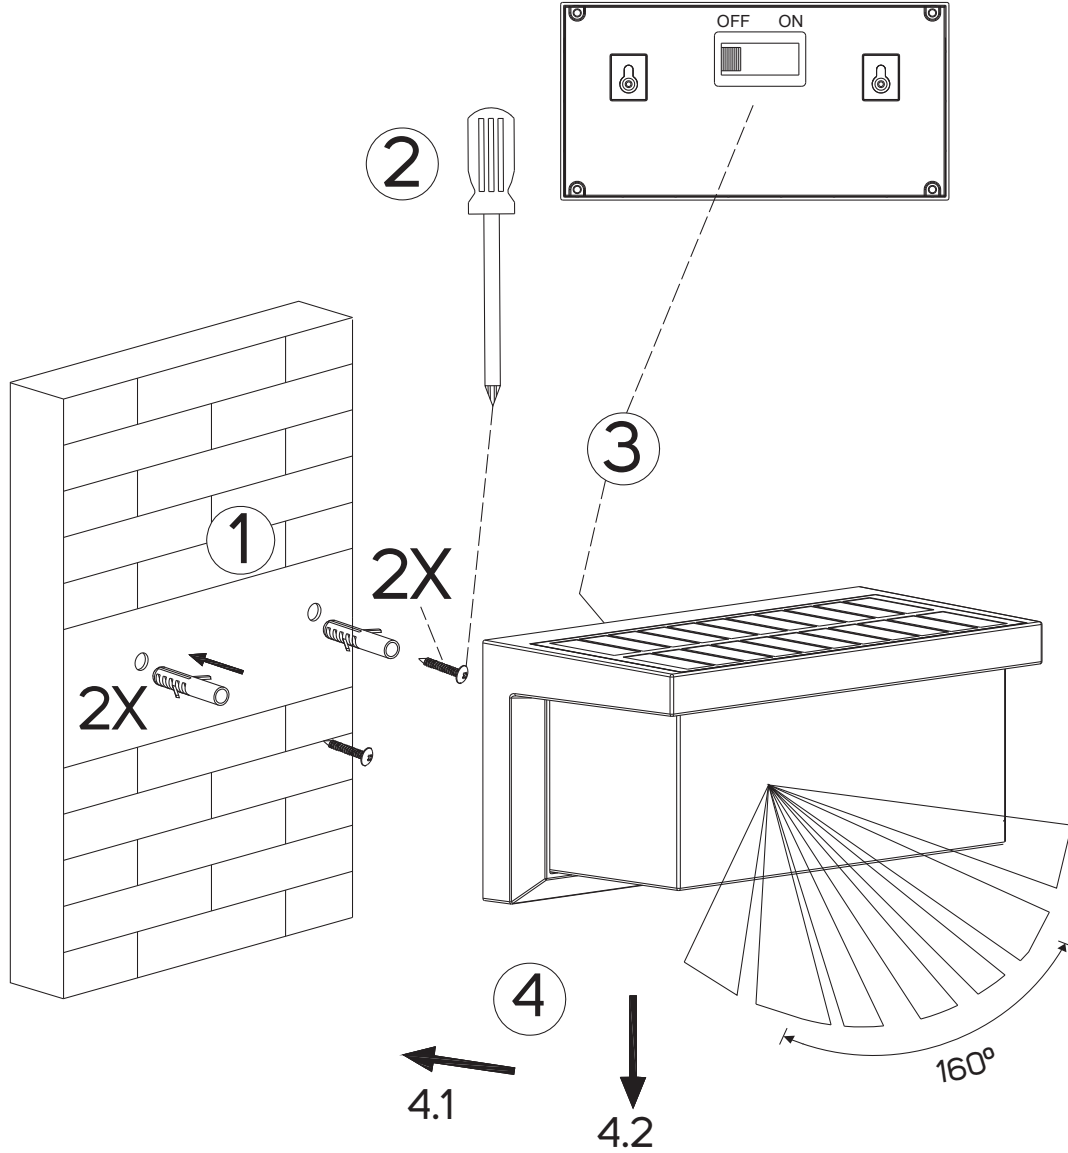

LIGHT CONTROL

التحكم في الإضاءة

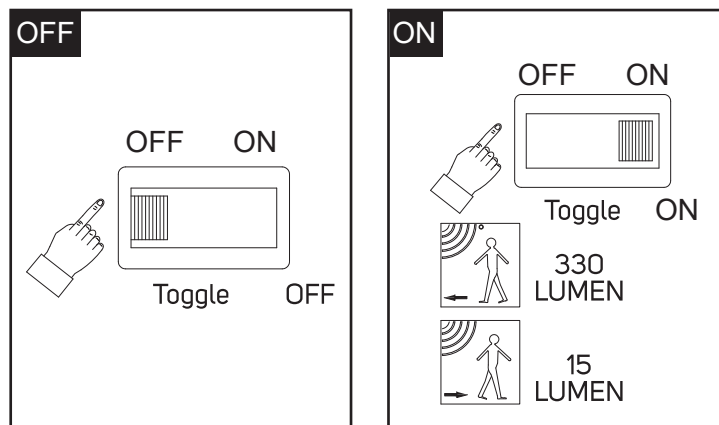

LED Solar wall Luminaire وحدة إضاءة ليد جدارية (طاقة شمسية)

PRODUCT PARAMETERS

خصائص المنتج

Model No.	رقم الموديل	ILS4SWL830WW01	
Solar Panel	اللوحة الشمسية	Monomorph 5.5V 2.5W	مونومورف 0,0 فولت ٢,٥ واط
Battery	البطارية	1500mAh (2PCS) Lithium Battery	بطارية ليثيوم سعة 10٠٠ ملي أمبير / ساعة (٢ قطعة)
ChargingTime	وقت الشحن	5-6 Hours	٦-٥ ساعات
WorkingTime	وقت التشغيل	10-12Hours	١٢-١٠ ساعات
IP Grade	درجة الحماية	IP54	درجة الحماية ٥٤
Function	الوظيفة	Light control	التحكم في الإنارة
CCT	درجة حرارة اللون	3000K	٣٠٠٠ كالفن
Main Material	خامة المنتج	ABS + PC	بلاستيك مقوى

PACKING INCLUDED

محتويات التعبئة

- 1 x Solar Column Lamp. ×١ وحدة إضاءة جدارية.
- 1 x Instruction manual. ×١ دليل التعليمات.
- 2 x Wood screw. ×٢ براغي.
- 2 x Expansion rubber plug. ×٢ سدادة مطاطية.

INSTALLATION STEPS

خطوات التركيب

Step 1: Make a hole in the wall according to the installation positioning paper.

الخطوة ١: قم بعمل ثقب في الحائط وفقًا لموضع تثبيت المنتج.

Step 2: Install the expansion screws according to Figure 2, and install the lamp.

الخطوة ٢: قم بوضع مثبت البراغي وفقًا للشكل ٢، ثم قم بتركيب المصباح.

Step 3: Turn on the light switch as shown in Figure 3.

الخطوة ٣: قم بتشغيل مفتاح الإضاءة كما هو موضح في الشكل ٣.

Step 4: According to Figure 4, align the expansion screws with the mounting holes on the back of the lamp and install the lamp on the wall.

الخطوة ٤: وفقًا للشكل ٤ قم بمحاذاة البراغي مع فتحات التثبيت الموجودة في الجزء الخلفي من المصباح وقم بتثبيت المصباح على الحائط.

Attention:

The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

تنبيه

مصدر الضوء لهذه الإنارة غير قابل للاستبدال، عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره، يجب استبدال الإنارة بأكملها