


Step-01

Screw the tube into the lamp body until the thread is screwed in place, and then tighten the side self-tapping screw to prevent loosening, As shown by the figure .


الخطوة ١: قم بربط العمود في جسم المصباح حتى يتم تثبيت العمود في مكانه ، ثم ربط المسامير الجانبي للتثبيت الذاتي بإحكام كما هو موضح بالشكل .

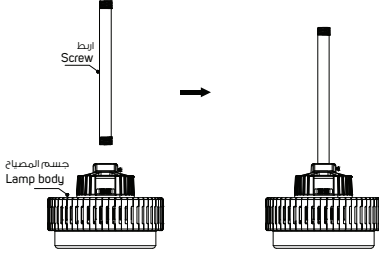

Step-02

Install the Canopy (cover) in the designated place and fasten it securely as As shown by the figure


قم بتثبيت القاعدة السقفية في المكان المخصص وقم بتثبيتها بإحكام كما هو موضح بالشكل .

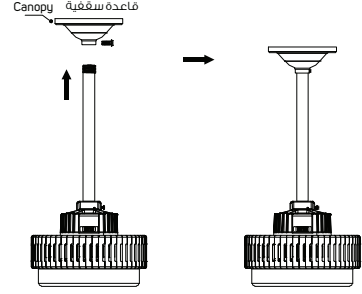

Step-03

Put the leaf spring on the reflector into the convection hole of the heat sink in the direction of the arrow to prevent it from falling out As shown by the figure .


ضع المثبت المعدني مع العاكس في ثقب المبرد الحراري في اتجاه السهم لمنعها من السقوط كما هو موضح بالشكل .

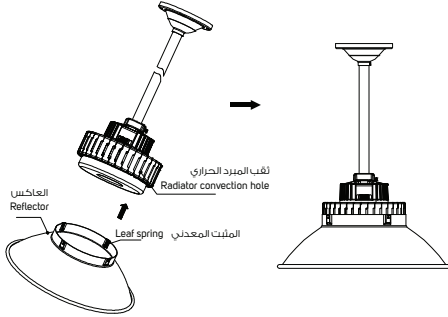


Step-04

Drive the plastic expansion rubber plug into the wall and then tighten the installed lamp body inside the plug with self-tapping screws To Fix As shown by the figure

قم بتثبيت القاعدة السقفية (المظلة) في الجدار بواسطة قاعدة المسامير وربطها بإحكام بالمسامير كما هو موضح بالشكل .

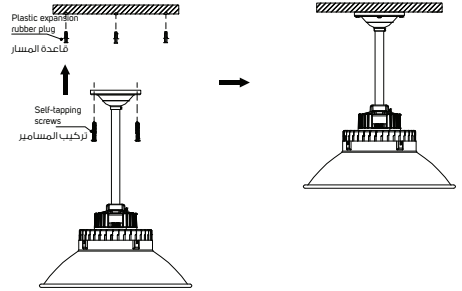


Step-05

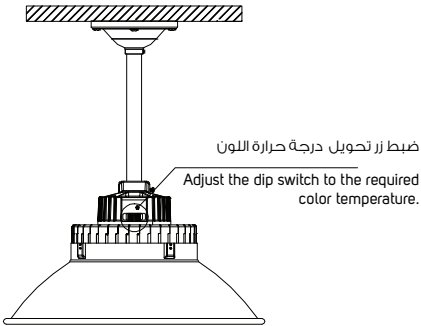

Step-06

Install the wires the product wires with electric current according to the symbols.

قم بتركيب اسلاك المنتج مع اسلاك التيار الكهربائي حسب الرموز المرفقة بالمنتج .

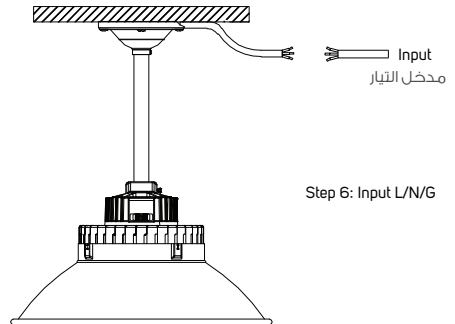

Step 6: Input L/N/G