

LED Table Lamp
وحدة إضاءة طاولة ليد

Attentions:

- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Check the power switch has been turned off.
- Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference.

تنبيهات

- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإنارة بواسطة كهربائي محترف.
- تحقق من إغلاق مفتاح التشغيل.
- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.


Model	ILT1TL930B01	ILT1TL930B01	الموديل
Power	1W	١ واط	القدرة
Input Voltage	DC 5V	تيار مستمر ٥ فولت	الجهد الكهربائي
IP	20	٢٠	درجة الحماية
TA	45°C	٤٥ درجة	درجة الحرارة

INSTALLATION STEPS
خطوات التثبيت

1

a. Tap the top of the lamp to adjust the color temperature (3 modes: 3000K, 4000K, 6000K).
b. Long press the top to adjust brightness steplessly.


أ. اضغط على الجزء العلوي للمصباح لتغيير حرارة اللون ٣ أوضاع: ٣٠٠٠، ٤٠٠٠، ٦٠٠٠ كالفن.
ب. اضغط مطولاً لضبط شدة الإضاءة بشكل تدريجي.

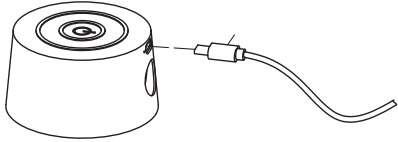

– Plug the Type-C charging cable into the charging port.
– Use a 5V-2A power adapter for charging.

– حمل كابل الشحن Type-C بمنفذ الشحن.
– استخدم محول طاقة ٥ فولت-٢ أمبير


2

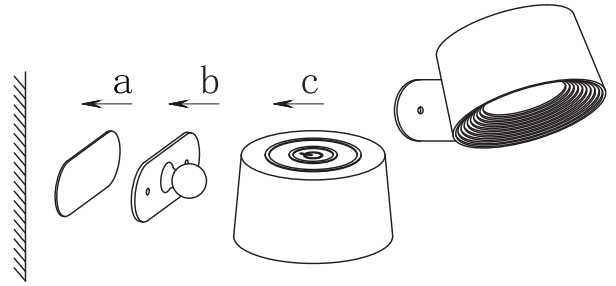

a. Attach the adhesive pad to the wall.
b. Fix the magnetic base onto the adhesive pad (or screw it if needed).
c. Place the lamp body onto the magnetic base — it will snap into place.

أ. ثبت اللاصق على الجدار.
ب. ثبت القاعدة المغناطيسية فوق اللاصق (أو باستخدام برغي إذا لزم الأمر).
ج. ضع جسم المصباح فوق القاعدة المغناطيسية – سيلتصق تلقائياً.


3

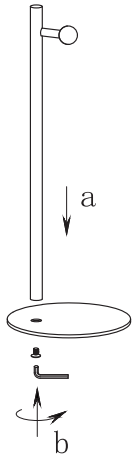

a. Insert the vertical pole into the base.
b. Use the included hex key to tighten the screw at the bottom and secure the pole in place.

أ. قم بإدخال العمود الرأسي في القاعدة.
ب. استخدم مفتاح المرفق لربط المسمار في الأسفل وتثبيت العمود.


4

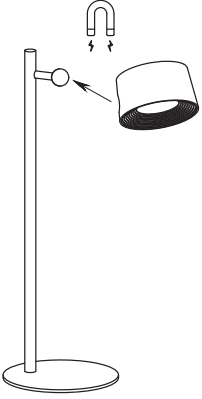

– Align the lamp head with the magnetic ball joint at the top of the pole.
– It will attach magnetically and can be easily adjusted or removed.

– وجه رأس المصباح نحو الكرة المغناطيسية في أعلى العمود.
– سيلتصق مغناطيسياً ويمكن تعديل وضعه أو إزالته بسهولة.

5

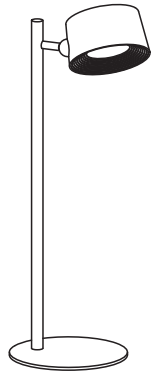

Installation completed
تم انتهاء التركيب